



1

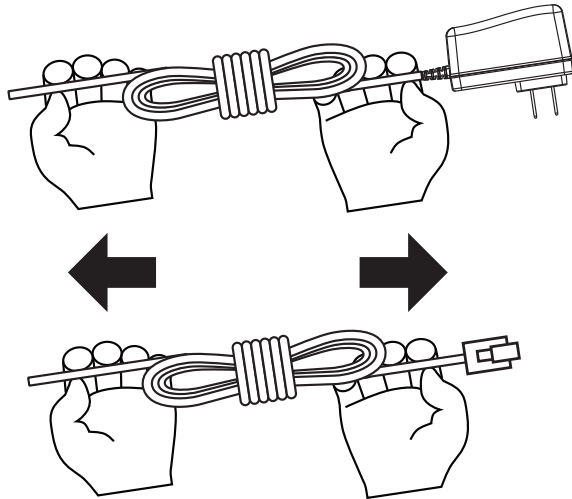


Pull apart
Démonter
Separar

2

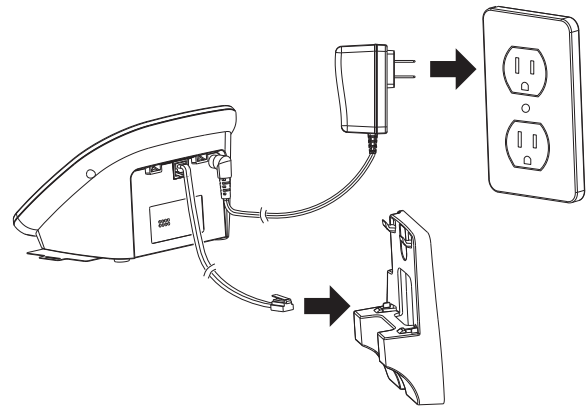

Desk mount
Support de bureau
Montaje en mesa


3

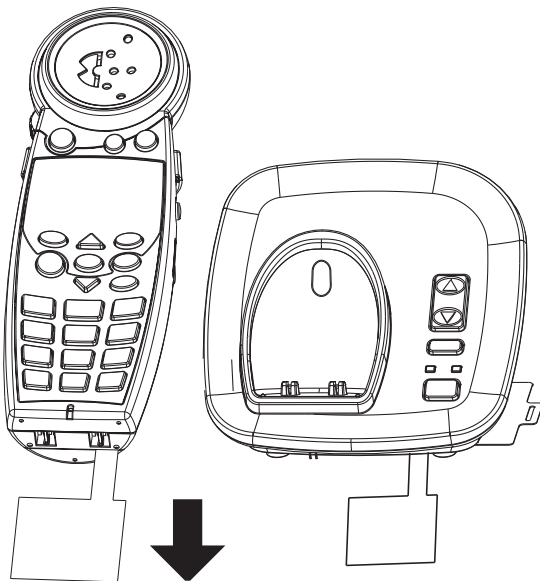

Pull
Retirer
Tirar

4

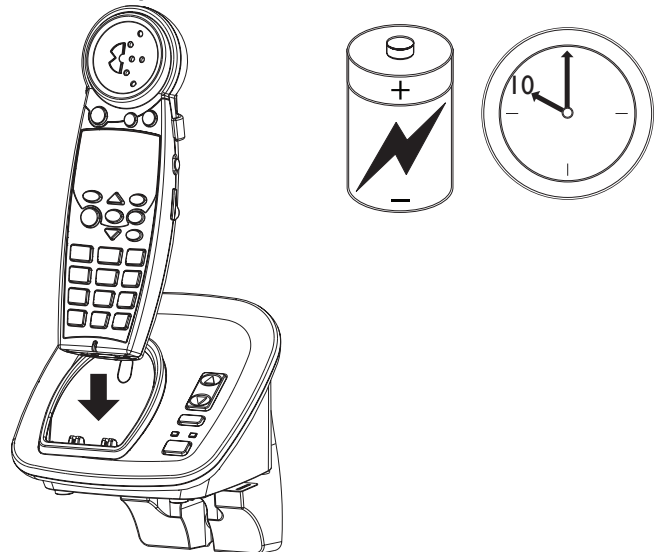


Charge battery 10 hours
before first use
Charger la batterie 10 heures
avant la première utilisation
Cargue la batería 10 horas
antes del primer uso



1

Placing and answering calls




Mise en place et répondre aux appels
Colocación y contestar llamadas

1. Press **TALK**, dial number
Appuyez sur TALK, numéro d'appel
Presione TALK, marque el número
2. Pre-dial: dial number, press **TALK**
Pré-numérotation : numéro d'appel, appuyez sur TALK
Pre-dial: número del dial, TALK de la prensa
3. From **PHONEBOOK**
 - A. Press  key -
 - Appuyez sur la touche 
 - Llave de guía  de prensa
 - B. Press UP/DOWN to select saved number -
 - Appuyez sur UP / DOWN pour sélectionner un numéro enregistré
 - Apriete UP/DOWN para seleccionar número guardado
 - C. Press TALK to dial saved number -
 - Appuyez sur TALK pour composer le numéro enregistré
 - Pulse TALK para marcar el número guardado
4. Press **TALK** to answer, and **TALK** to hang up
Appuyez sur TALK pour répondre, TALK pour raccrocher
Pulse TALK para responder, TALK para colgar

Adding phonebook entries

Ajouter des entrées de Phonebook
Entradas de Phonebook

2

1. Press  button
Appuyez sur le bouton de 
Presione el botón de 
2. Press **MENU** twice
MENU de presse deux fois
Apriete **MENU** dos veces
3. Follow screen prompts to add entry (see page 23)
Suivez l'écran pour ajouter une entrée (voir page 68)
Siga las indicaciones en pantalla para agregar la entrada (ver pagina 112)

3

Adjusting incoming voice


Ajustement voix entrante
Ajuste voz entrante

WARNING: Lower volume completely before pressing BOOST button

1. VOLUME control wheel

VOLUME (Roulette de contrôle du volume)
VOLUME (Rueda de control del volumen)

- Adjusts incoming volume
- Ajuste le volume entrant
- Ajusta volumen entrante

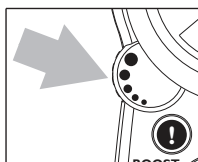


AVERTISSEMENT : Abaisser le volume complètement avant d'appuyer le bouton de BOOST

2. BOOST button

Le bouton BOOST
El botón BOOST

- Supplies additional amplification
- Fournit l'amplification additionnel
- Los suministros amplificación adicional

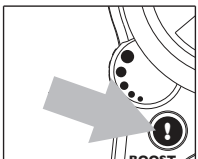


ADVERTENCIA: Un volumen ós bajo totalmente antes de presionar el botón del BOOST

3. TONE switch

Interrupteur TONE
Interruptor TONE

- Adjusts to 4 different hearing tone settings
- Ajuste à 4 paramètres entendant différents
- Ajusta a 4 ajustes diferentes del oído



Ring control


Commande d'anneau
Llame control

4

1. RINGER STYLE key

RINGER STYLE
RINGER STYLE


- Choose 1 of 6 ring base tones
- Choisir 1 de 6 anneau tons
- Escoja 1 de 6 tonos de base de anillo

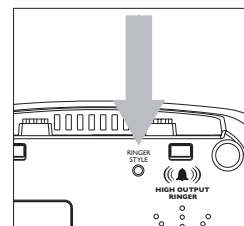

2. VOLUME arrows (UP/DOWN)

VOLUME flèches (UP/DOWN)
VOLUME flechas (UP/DOWN)

- Adjust the ringer volume on the base
- Ajuster le volume de la sonnerie sur la base
- Ajuste el volumen del campanero en la base

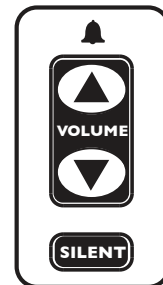

3. SILENT button

Le bouton **SILENT**
El botón **SILENT**

- Press to turn off base ringer
- Serrez pour arrêter la sonnerie basse
- Presione para dar vuelta apagado al campanero bajo