



1

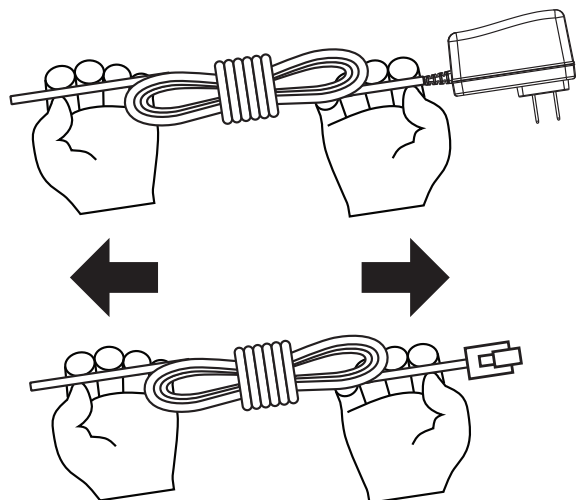


Pull apart
Démonter
Separar

2

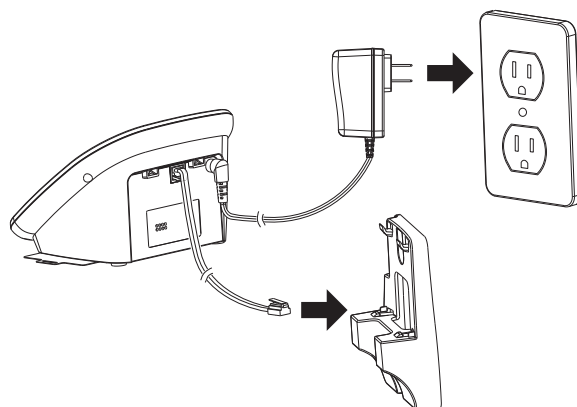

Desk mount
Support de bureau
Montaje en mesa


3

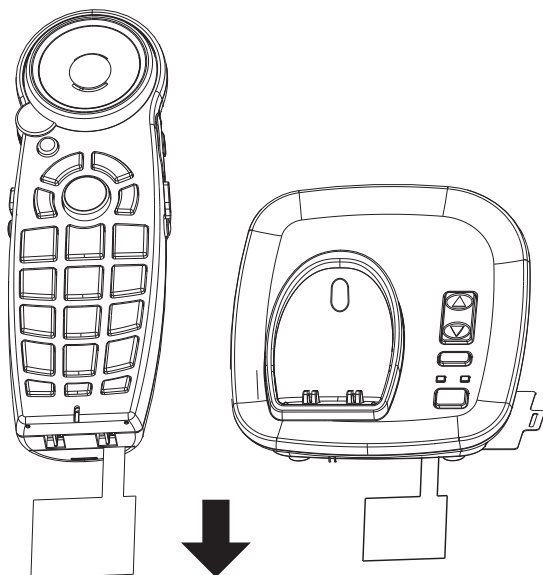

Pull
Retirer
Tirar

4

Charge battery 10 hours
before first use
Charger la batterie 10 heures
avant la première utilisation
Cargue la batería 10 horas
antes del primer uso

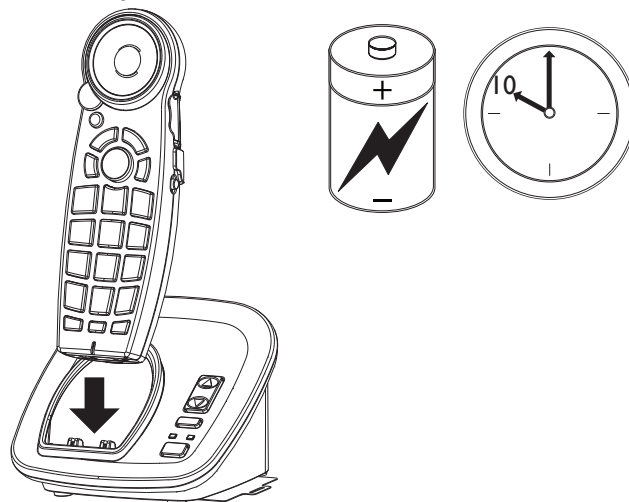

1 Storing a number in memory
Emmagasiner un nombre dans la mémoire
Almacenar un número en la memoria

1. Press **MEM**
MEM de presse
Apriete MEM



2. Dial the number
Composer le nombre
Marce el número



3. Press **MEM**
MEM de presse
Apriete MEM



4. Press the memory location number (A, 1-0); phone beeps 5 times
Serrez le nombre d'endroit de mémoire (A, 1-0)
Presione el número de la posición de memoria (A, 1-0)



Dialing a stored memory number
Composer un nombre de mémoire emmagasiné
Marcar un número almacenado de memoria

2

1. Press **A**
Serrez **A**
Presione **A**



OR

1. Press **TALK**
TALK de presse
Apriete **TALK**



2. Press **MEM**
MEM de presse
Apriete **MEM**



3. Press the memory location number (1-0)
Serrez le nombre d'endroit de mémoire (1-0)
Presione el número de la posición de memoria (1-0)




3 Adjusting incoming voice
Ajustement voix entrante
Ajuste voz entrante

WARNING: Lower volume completely before pressing BOOST button

1. VOLUME control wheel

VOLUME (Roulette de contrôle du volume)
VOLUME (Rueda de control del volumen)

- Adjusts incoming volume
- Ajuste le volume entrant
- Ajusta volumen entrante

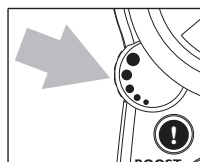


AVERTISSEMENT : Abaisser le volume complètement avant d'appuyer le bouton de BOOST

2. BOOST button

Le bouton BOOST
El botón BOOST

- Supplies additional amplification
- Fournit l'amplification additionnel
- Los suministros amplificación adicional

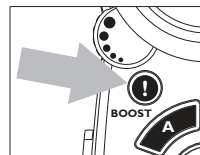


ADVERTENCIA: Un volumen ós bajo totalmente antes de presionar el botón del BOOST

3. TONE switch

Interrupteur TONE
Interruptor TONE

- Adjusts to 3 different hearing tone settings
- Ajuste à 3 paramètres entendant différents
- Ajusta a 3 ajustes diferentes del oído

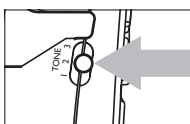


Ring control
Commande d'anneau
Llame control

4


1. RINGER STYLE key
RINGER STYLE
RINGER STYLE(en)

- Choose 1 of 6 ring base tones
- Choisir 1 de 6 anneau tons
- Escoja 1 de 6 tonos de base de anillo

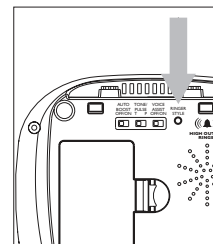

2. VOLUME arrows (UP/DOWN)
VOLUME flèches (UP/DOWN)
VOLUME flechas (UP/DOWN)

- Adjust the ringer volume on the base
- Ajuster le volume de la sonnerie sur la base
- Ajuste el volumen del campanero en la base

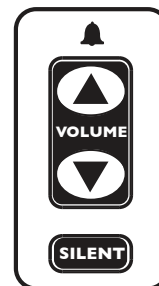

3. SILENT button

Le bouton **SILENT**
El botón **SILENT**

- Press to turn off base ringer
- Serrez pour arrêter la sonnerie basse
- Presione para dar vuelta apagado al campanero bajo